


ghost

ПРОИЗВЕДЕНО В БОНАТИ



ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Необходимии инструменти за монтаж

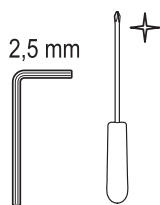


Монтажът трябва да бъде извършен от квалифициран персонал.




Не се препоръчва използването на електрически винтоверт.

Компоненти на комплекта

Декоративна капачка на основата

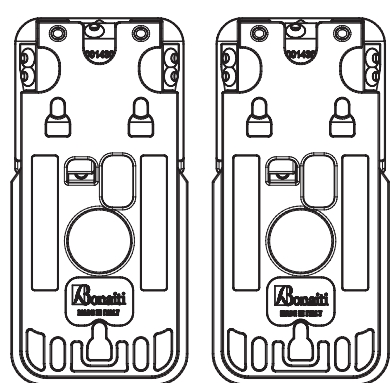


2X

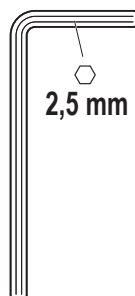


2,5 mm

Вложка (легло)
за активна дръжка




1X

Вложка (легло)
за пасивна дръжка



1X

Щифтове
за монтаж на дръжки

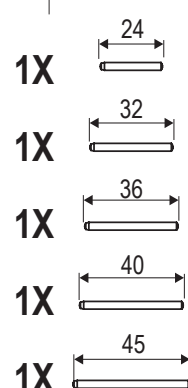

1X


1X

1X

1X

1X


Разделители за дръжки

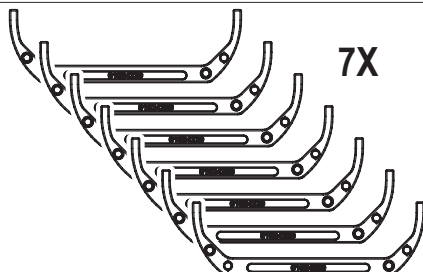

7X

2 от които вече са монтирани
в леглото за дръжката.


Монтажни щифтове за дръжката

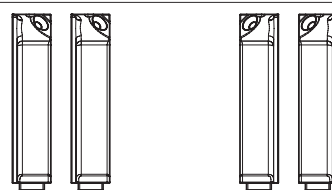

2X (SX-LH)


2X (DX-RH)

Винтове

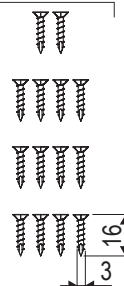

14X

Кант от ABS


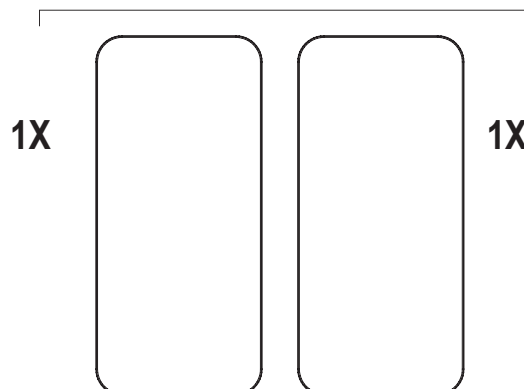


1X





1X

Схема за разпробиване



ФАЗА 1

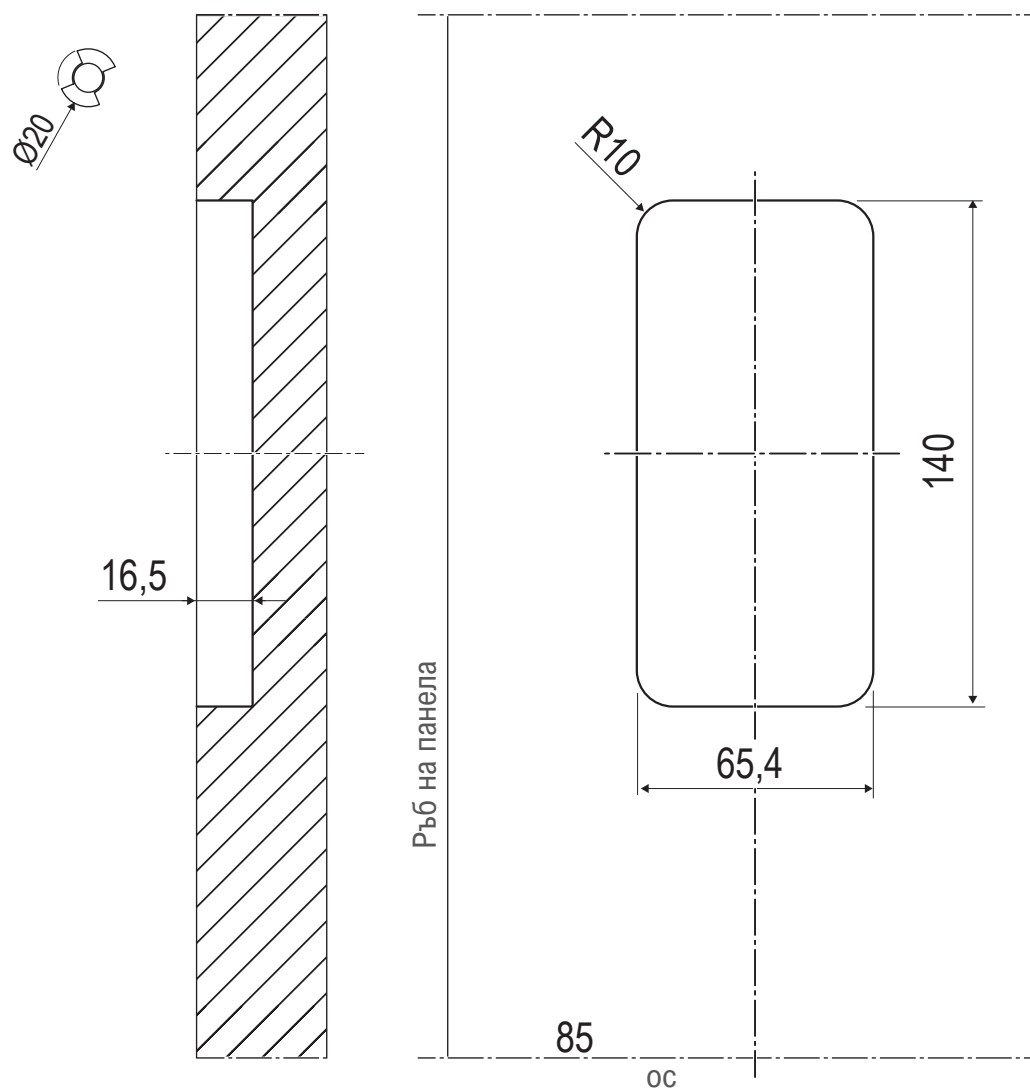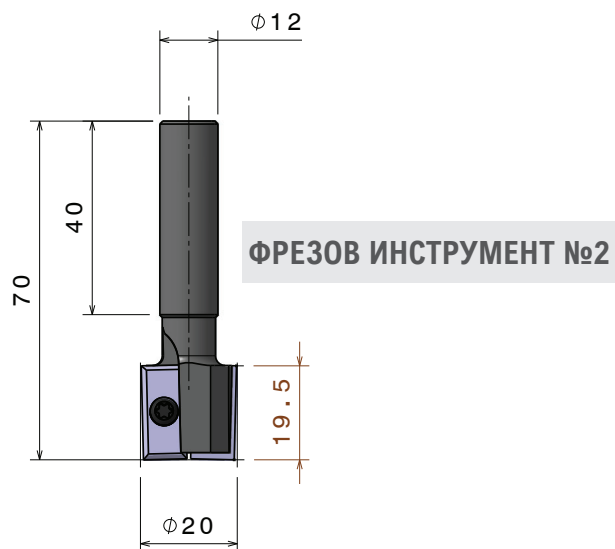




ФА3А 2

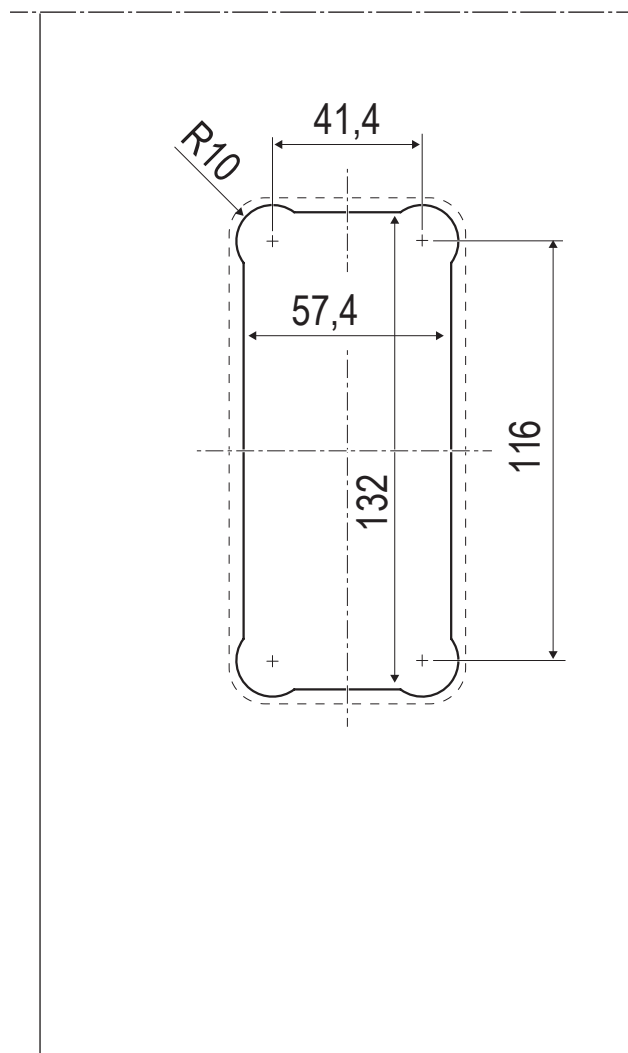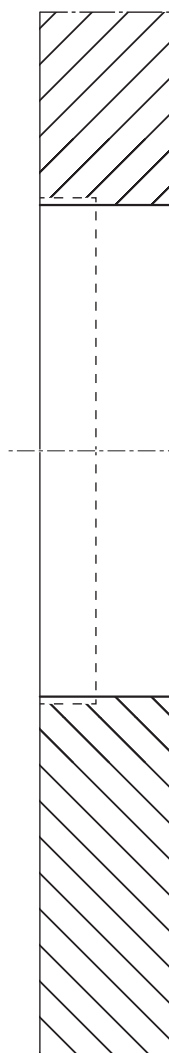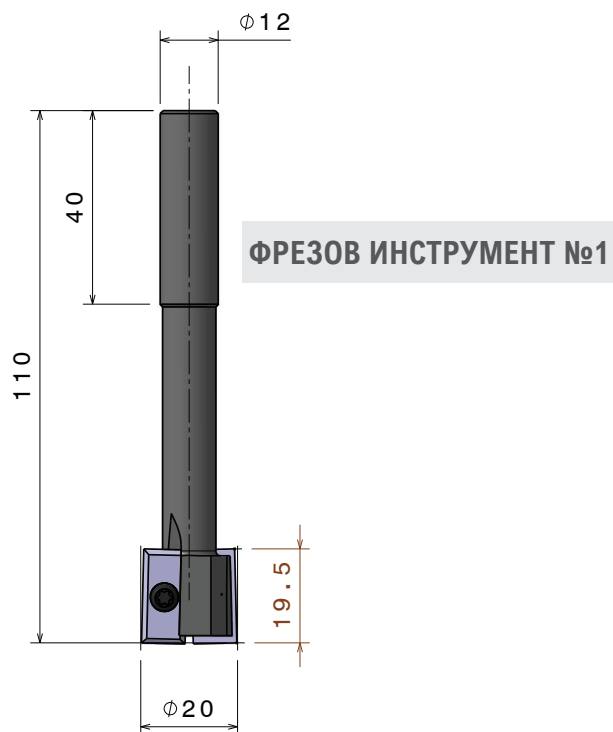

ФАЗА 3

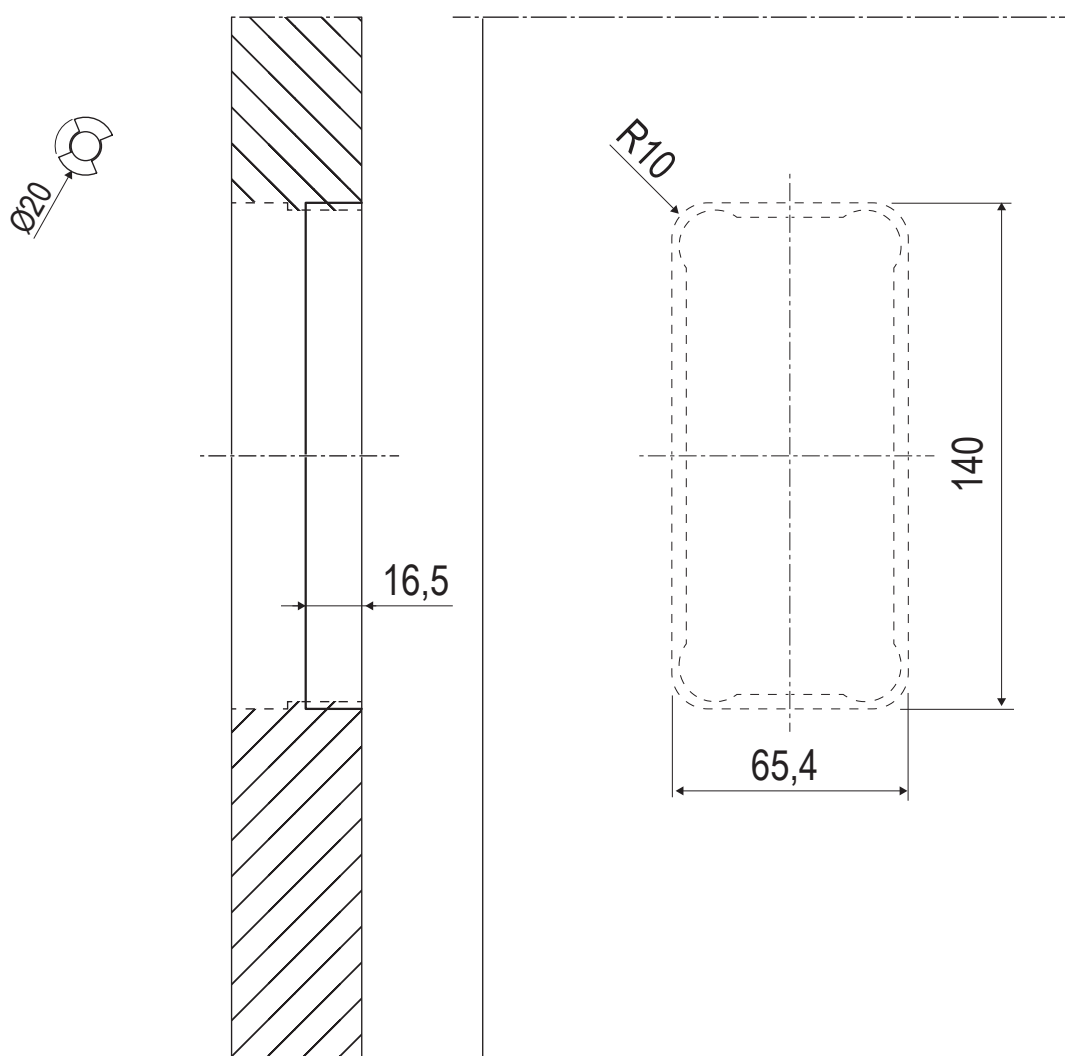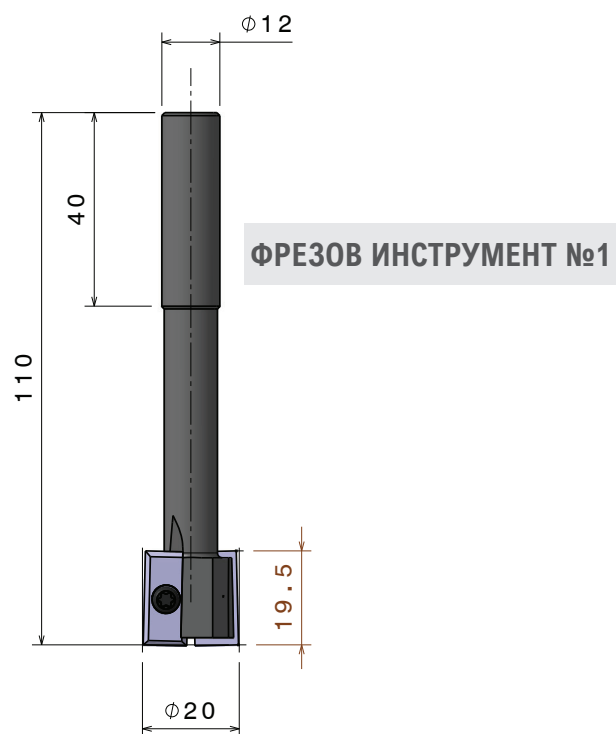


ФА3А 4

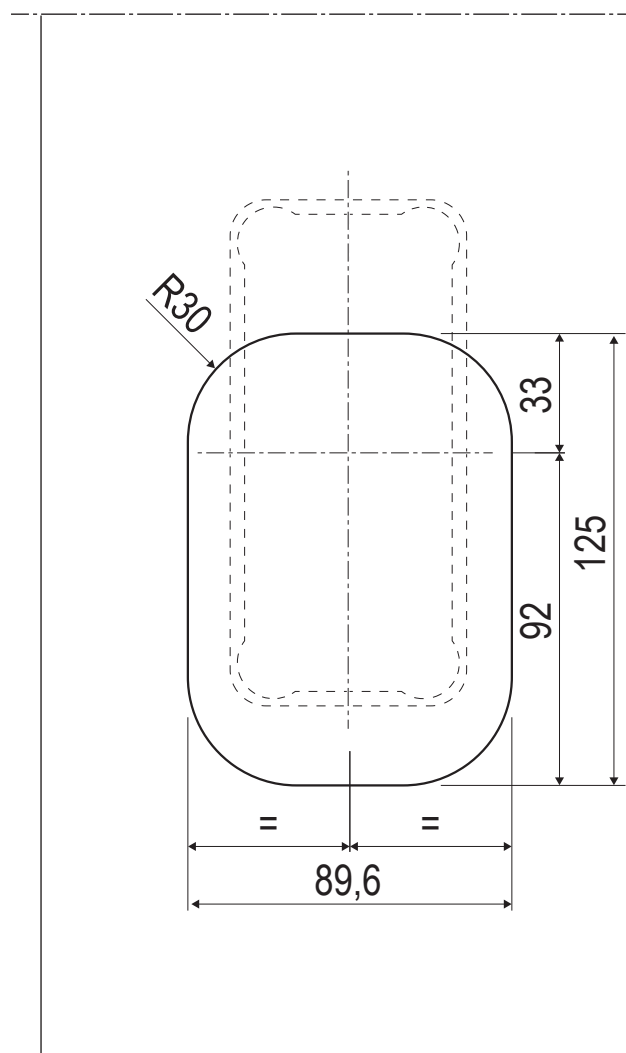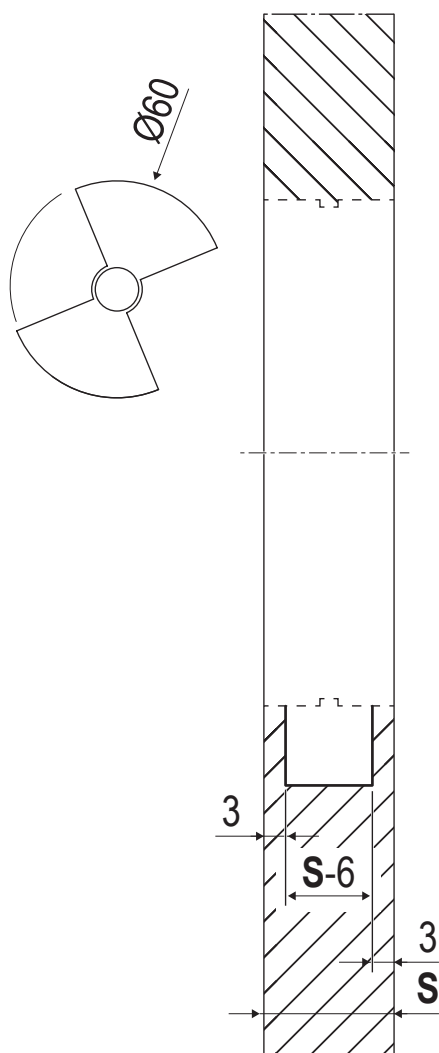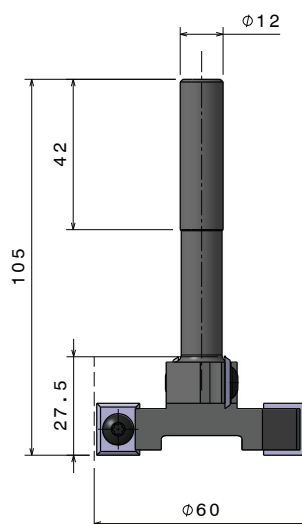


Монтажна схема за разпробиване на система Ghost с език (резе)

ФАЗА 5

ФРЕЗОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА КОРПУСА НА БРАВАТА (не е включен в комплекта)

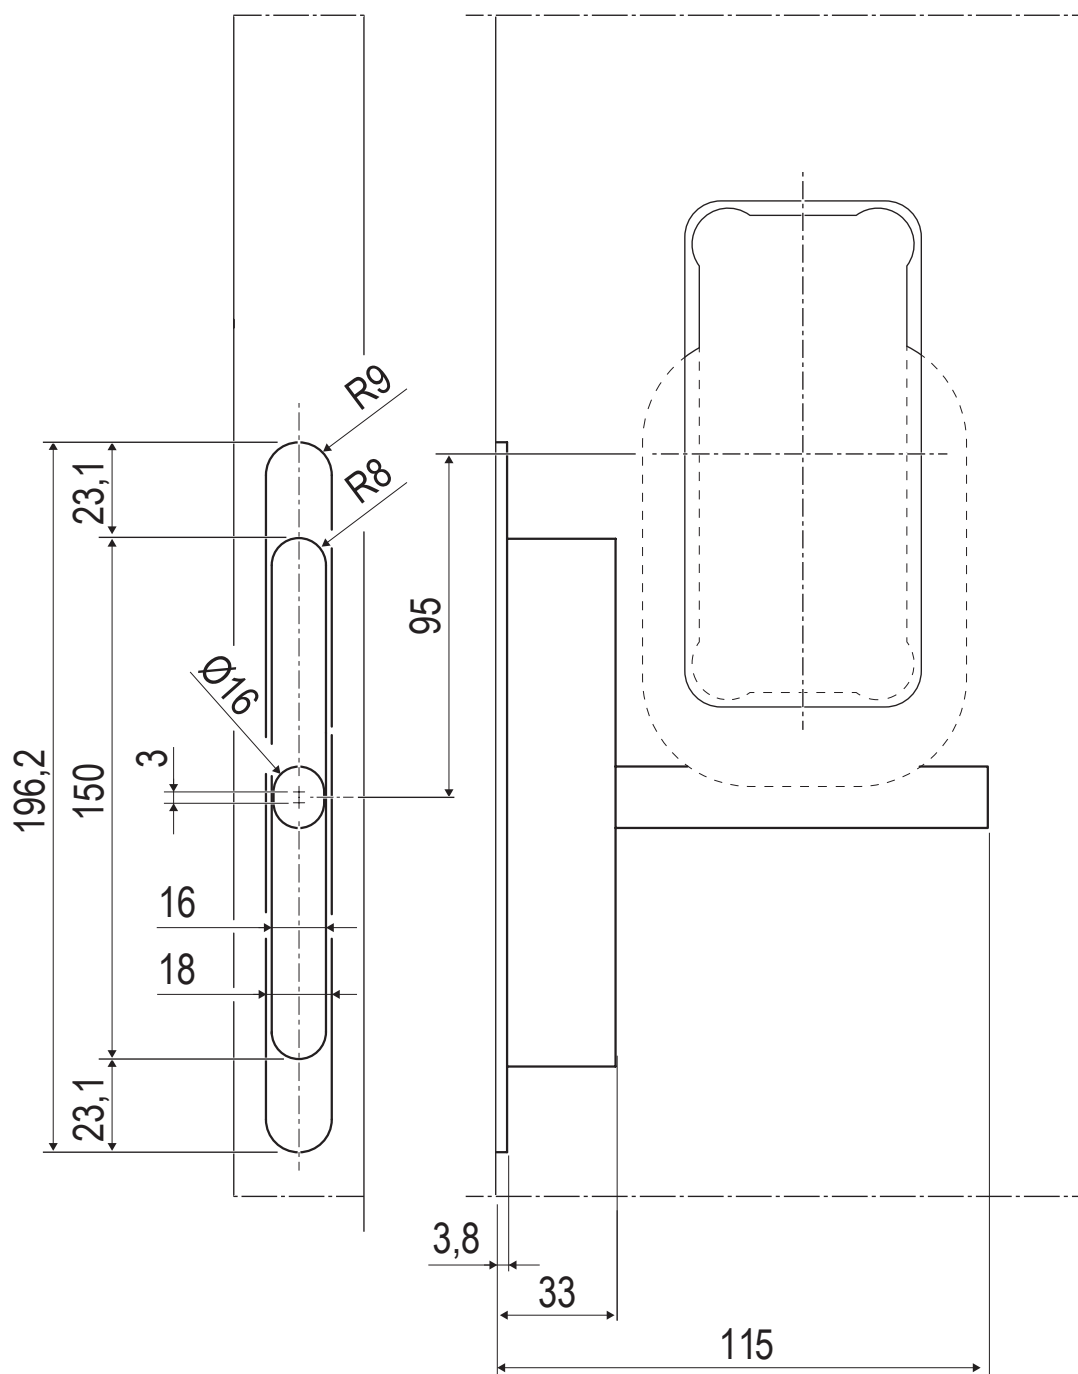


Монтирайте бравата и челната планка от неръждаема стомана, като ги затегнете с подходящите винтове (3,5 x 20 mm).

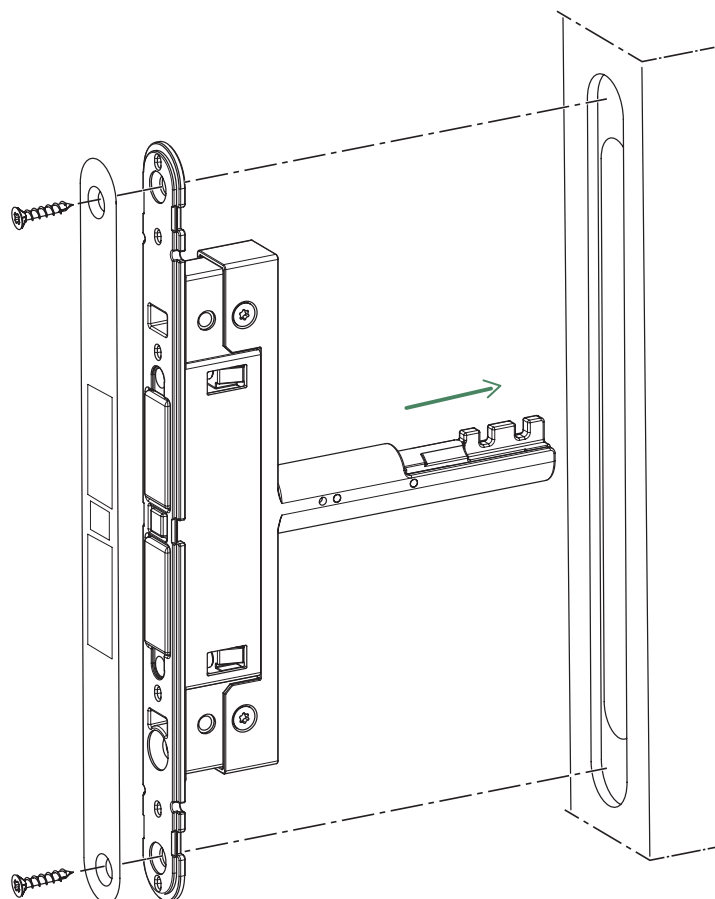


Изберете вложките (шаблоните) за дръжки, подходящи за типа отваряне, който искате да постигнете (активно-пасивно или пасивно-пасивно).

Вложка за пасивна дръжка Вложка за пасивна дръжка

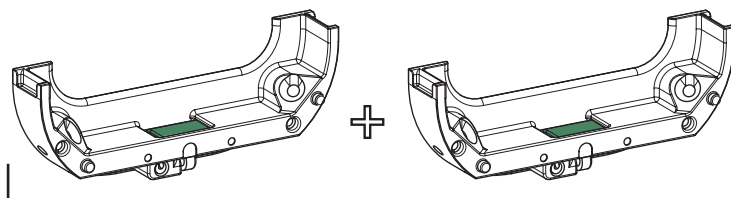


Вариант за преходни врати

Вложка за активна дръжка Вложка за активна дръжка

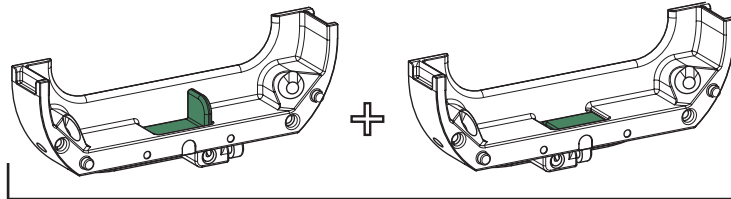


Вариант със заключване за сервизни помещения

Изберете монтажен щифт за дръжката с подходяща дължина и брой дистанционни шайби в съответствие с дебелината на крилото на вратата, като следвате информацията от диаграмата.

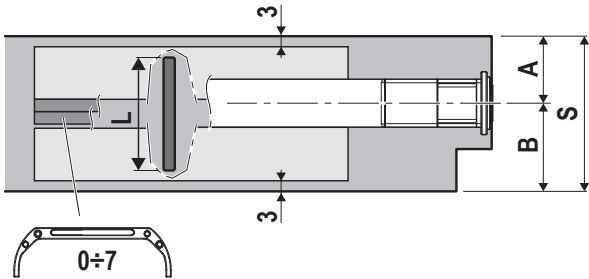


Избор на аксесоари				
Данни за крилото на вратата				
	A	B	Q.TÀ / Q.TY	L
36	18	18	0	25
38	19	19	0	25
38	18	20	0	25
40	18	22	1	25
40	20	20	1	25
44	18	26	2	32
44	19	25	2	32
45	19	26	2	32
45,2	21	24,2	2	32
50	19,5	30,5	4	36
50	22	28	4	36
55	21	34	5	40
60	30	30	6	45
60,4	33,5	26,9	7	45


Сглобете избраните компоненти, като ги напаснете един към друг с помощта на центриращите щифтове.
 Фиксирайте монтажния щифт на дръжката към двете вложки, като затегнете монтажния винт с шестограма 2,5 mm, който е включен в комплекта.

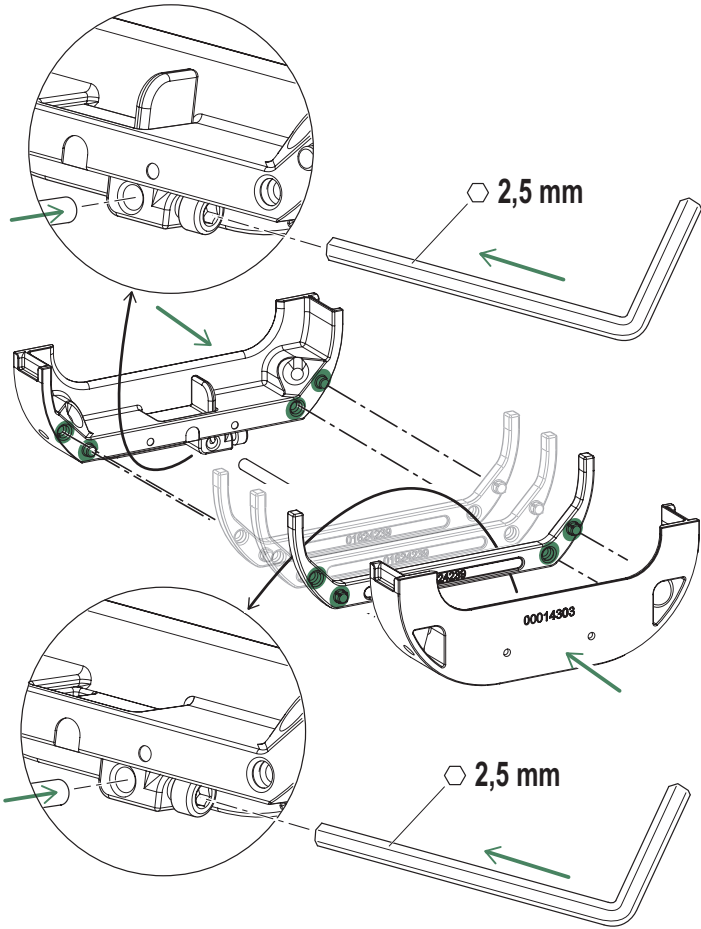


Завъртете така получената сглобка и я вкарайте във фрезованото гнездо, като внимавате да я позиционирате правилно на самото дъно на гнездото.

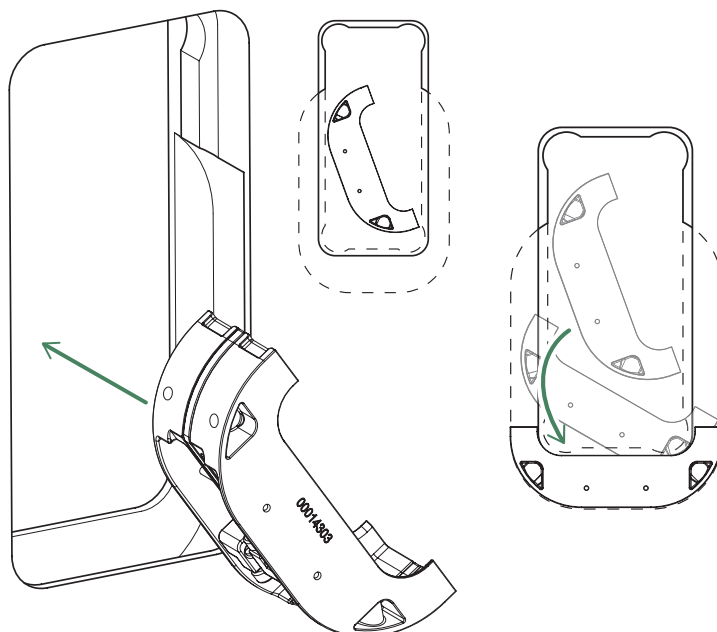


Притиснете здраво сглобения възел към дъното на фрезованото гнездо и го фиксирайте с четири от винтовете, включени в комплекта (3 x 20 mm).

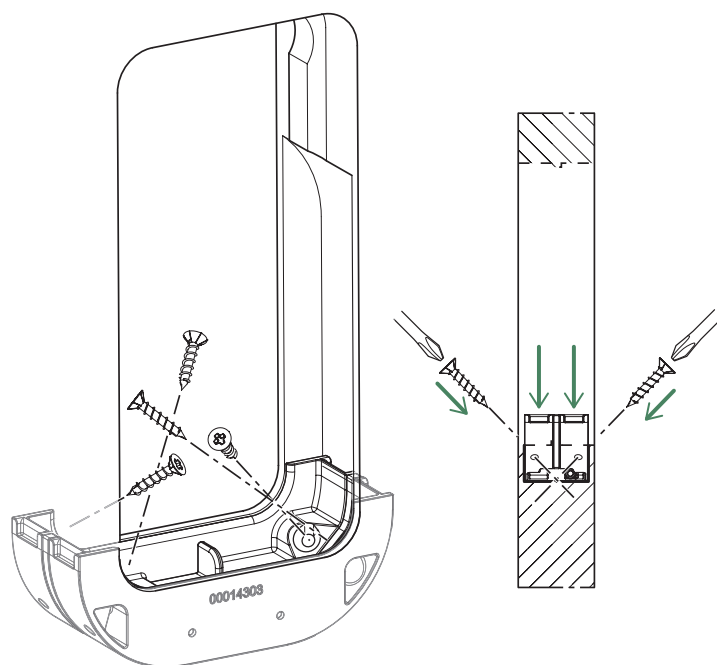


Идентифицирайте монтажните щифтове (оси) за държката, за да ги използвате правилно. Двата компонента с еднаква буква трябва да бъдат монтирани на срещуположни позиции.

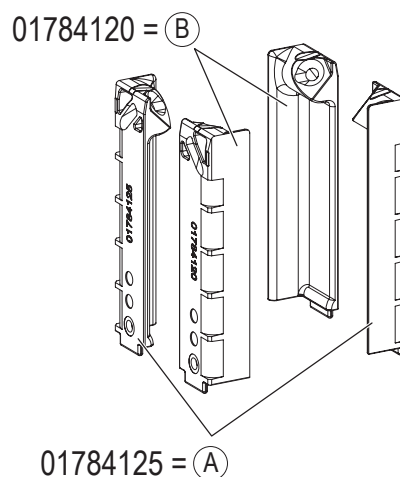


Поставете компонент А, като го прилепите към фрезованото гнездо и го плъзнете здраво върху вложката за дръжката. Вложката за дръжката и монтажният щифт трябва да бъдат напаснати правилно.

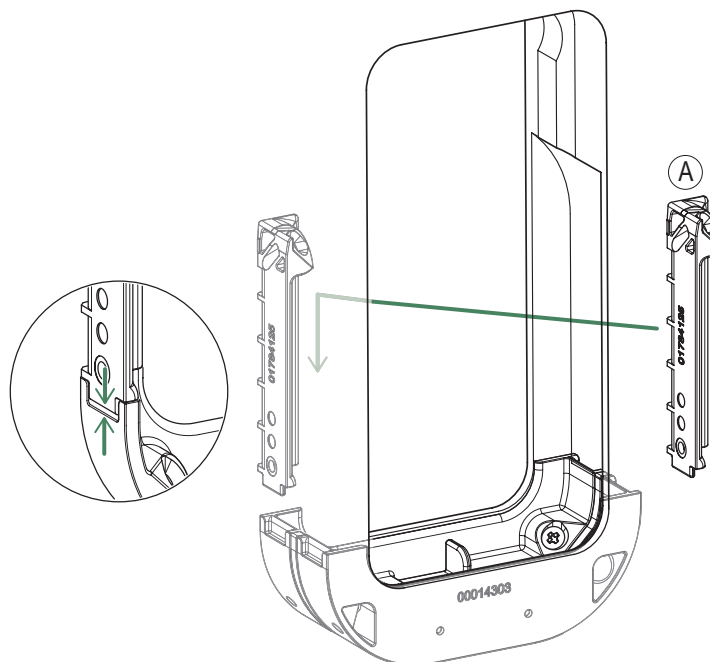


Фиксирайте монтажния щифт на дръжката с винта, включен в комплекта (3 x 16 mm).

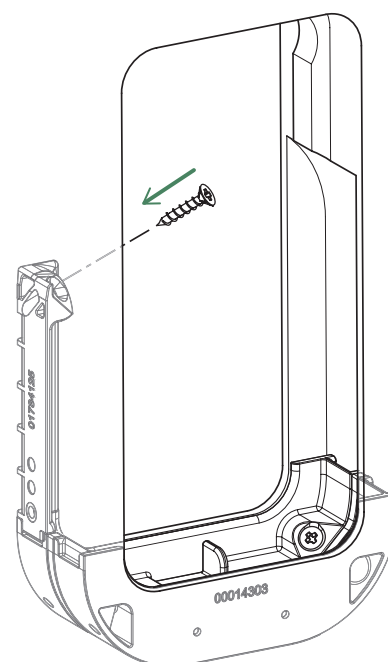


Извършете същите операции и за компонент „B“.

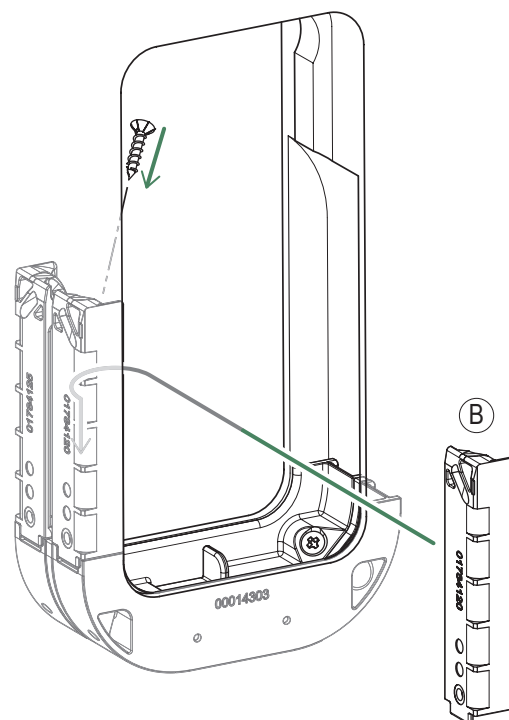


Извършете същите операции и за втория компонент „B“.

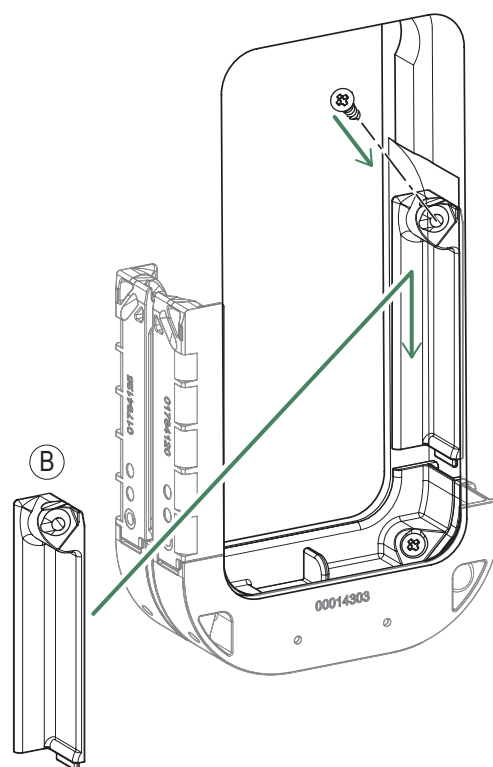


Извършете същите операции и за втория компонент А

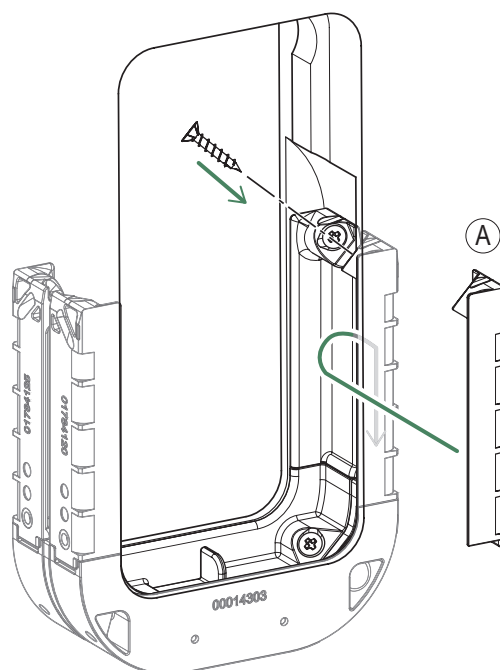


Монтирайте основата на капака

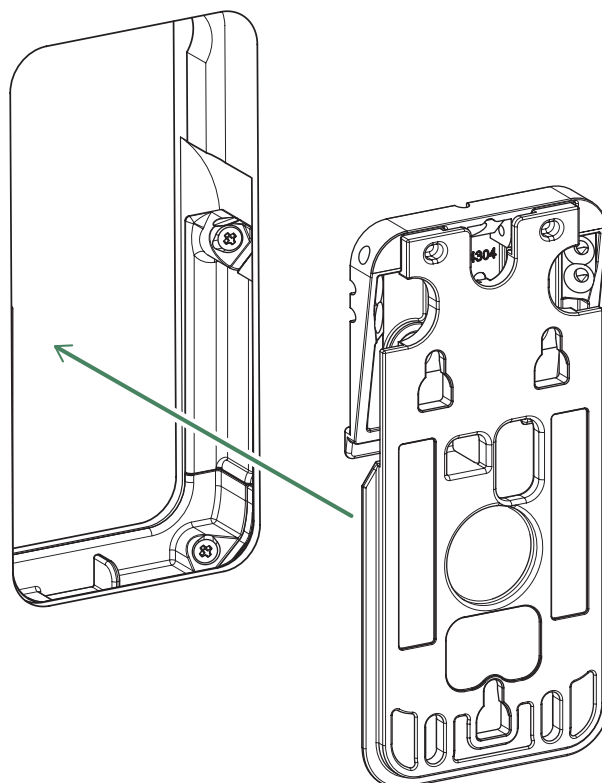


Фиксирайте основата на капака, като я блокирате с централния винт. Завършете закрепването, като осигурите основата на капака с още два винта в позиции А и В (3 x 16 mm).

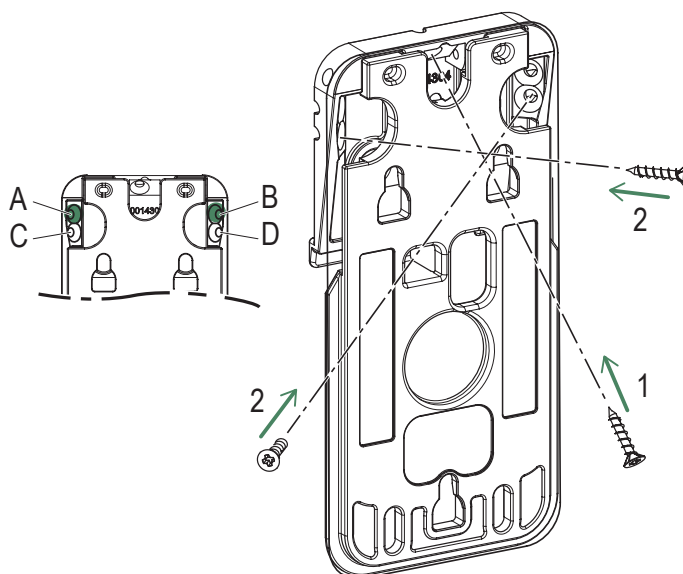

Следвайте същата процедура, за да монтирате втората основа на капака; в този случай използвайте отворите за винтове (C и D).

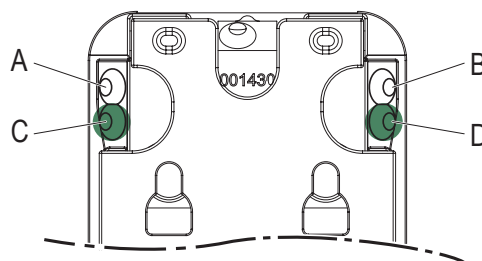

Ако е необходимо, регулирайте, като завъртите съответния винт с шестограм 2,5 mm (регулирането на всяка основа на капака се извършва чрез достъп от срещуположната страна).

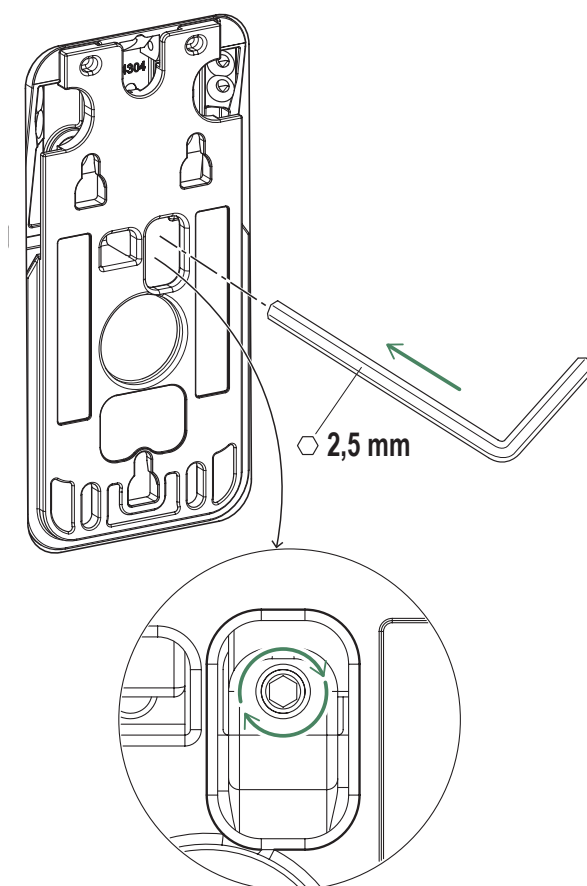

Ръкохватката от срещуположната страна се прибира към повърхността на крилото чрез затягане на стопорния винт; чрез разхлабване на стопорния винт, ръкохватката от срещуположната страна се отдалечава от повърхността на крилото.

Поставете ABS капака, като следвайте тази процедура:

1. Задействайте (натиснете/издърпайте) ръкохватката;
2. Вкарайте капака, като го завъртите във фрезованото гнездо и го облегнете върху ръкохватката;
3. Напаснете капака върху ръкохватката и го фиксирайте, като го плъзнете нагоре.

